




инструкция по монтажу фасадной системы «ФВР-84» на стрингер «ФВР-84 С/СВ»

Фасадная система ФВР-84 разработана для облицовки фасада зданий и внутренней отделки помещений. Панели системы делаются из стали или алюминия и могут быть любого цвета из коллекции RAL или с имитацией дерева. На стрингере ФВР-84С/СВ, панели монтируются только горизонтально. Угол наклона панели составляет 10 или 17 градусов, в зависимости от выбранного Вами стрингера.



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ ФВР-84

Панель

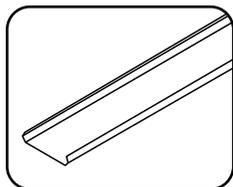


Несущий стрингер
(ФВР-84С/СВ)


Производится из
оцинкованной стали

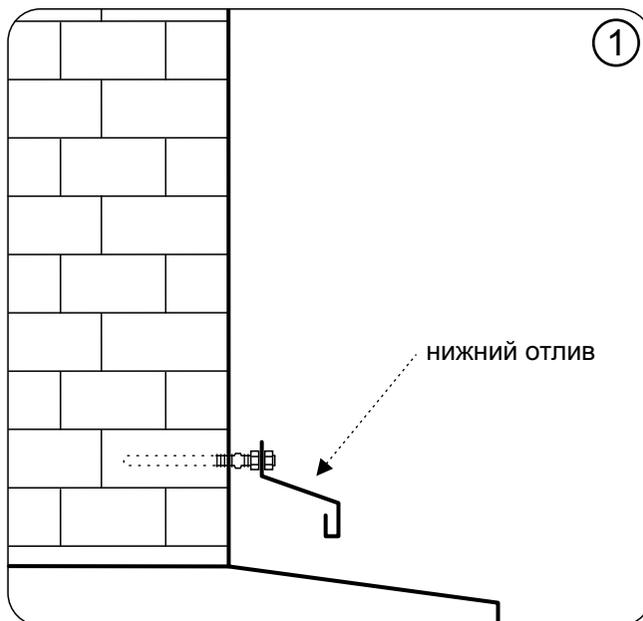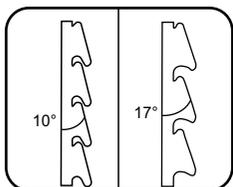


Перед началом монтажа фасада, компания Бард рекомендует установить в цокольной части отлив. Данные элементы изготавливаются фирмой Бард и заказываются отдельно.

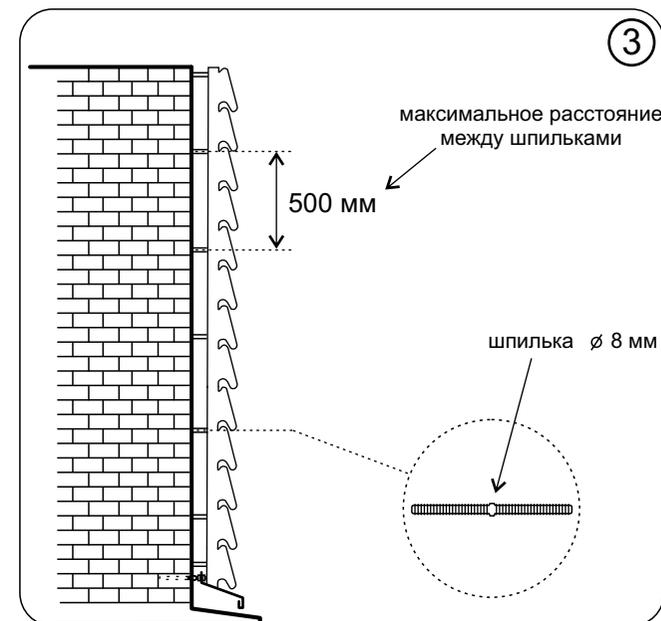


С помощью шпилек закрепите стрингер на стене.

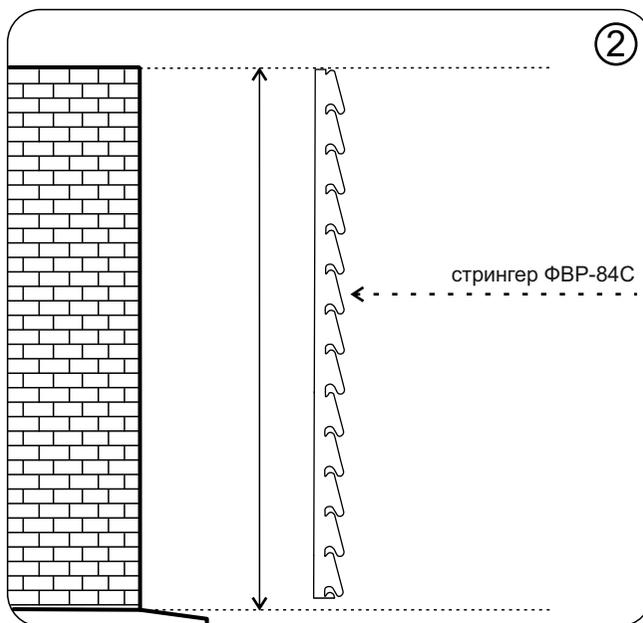


Монтаж фасада.
Обрежьте стрингер по высоте стены.

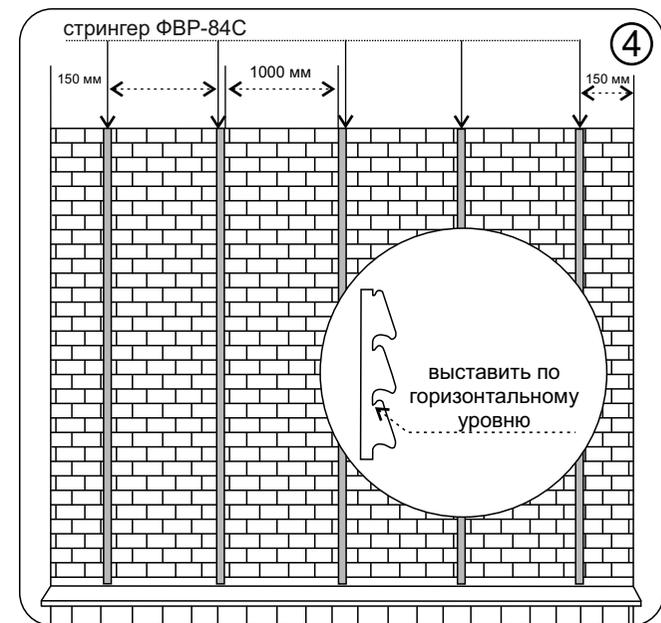


Расстояние между стрингерами не должно превышать 1000 мм. Все зубцы стрингеров должны находиться на одном горизонтальном уровне.

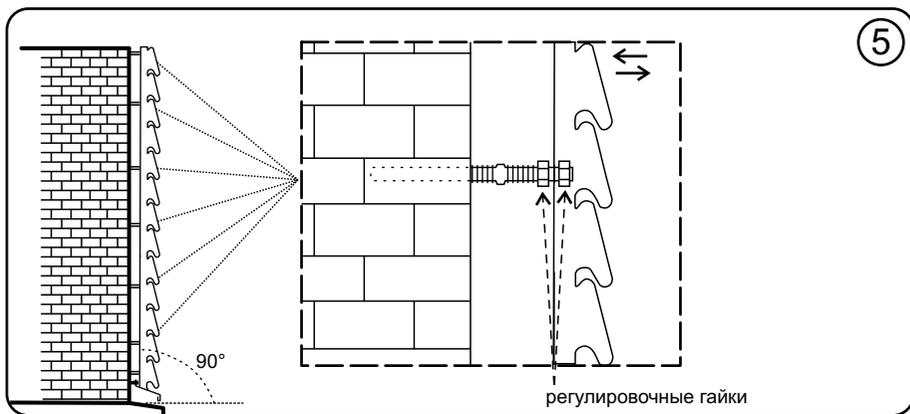


С помощью регулировочных гаек отрегулируйте стрингер по вертикале. Для правильной установки стрингера используйте уровень.

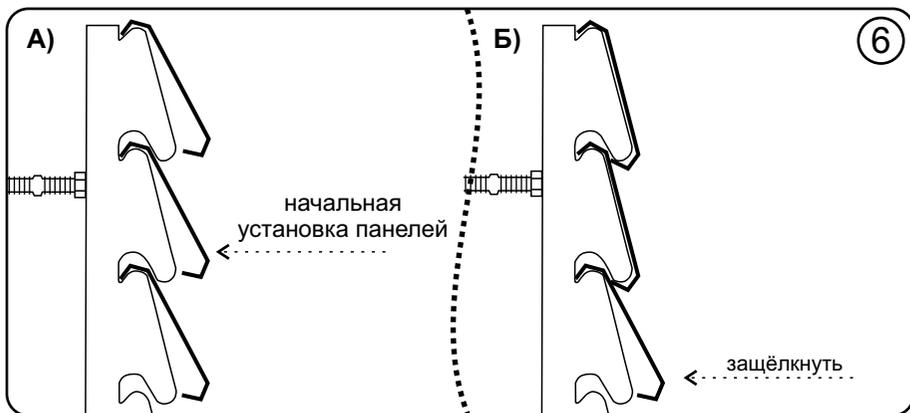


Установите панели на стрингере так, как показано на рис. 6 А. После этого необходимо по очереди, начиная с верхней, защёлкивать панели в стрингере - рис. 6 Б.

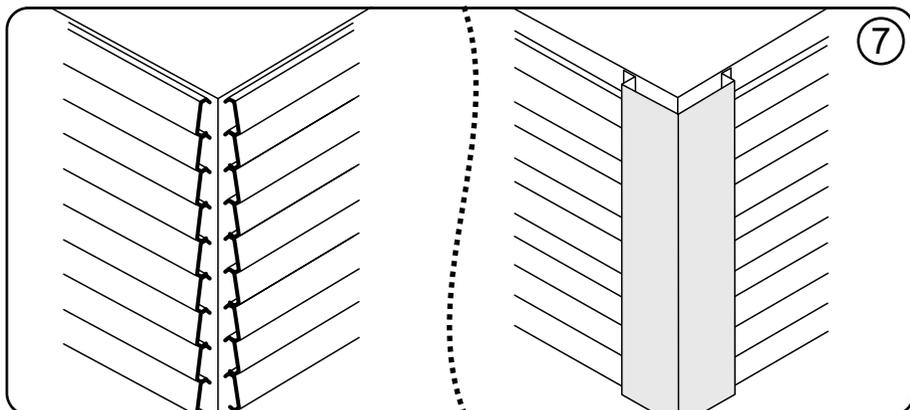


Наружные и внутренние стыки закрываются торцевым профилем. Элемент изготавливается в компании Бард и заказывается отдельно.

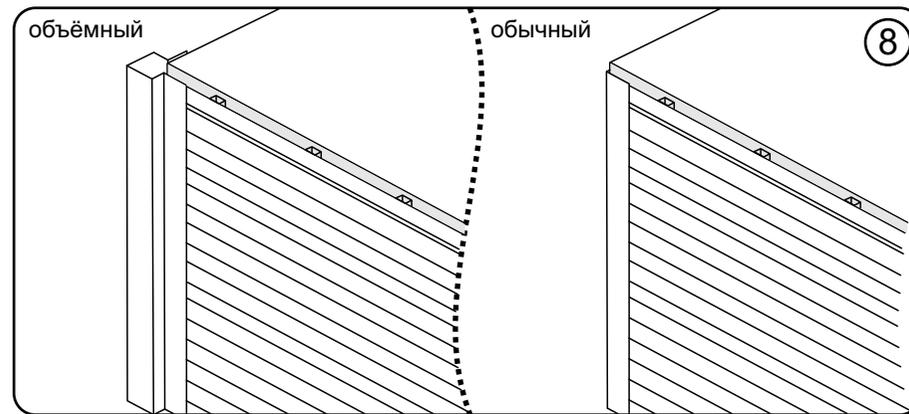


Компания Бард предлагает на выбор два вида торцевых профилей - объёмный и обычный.

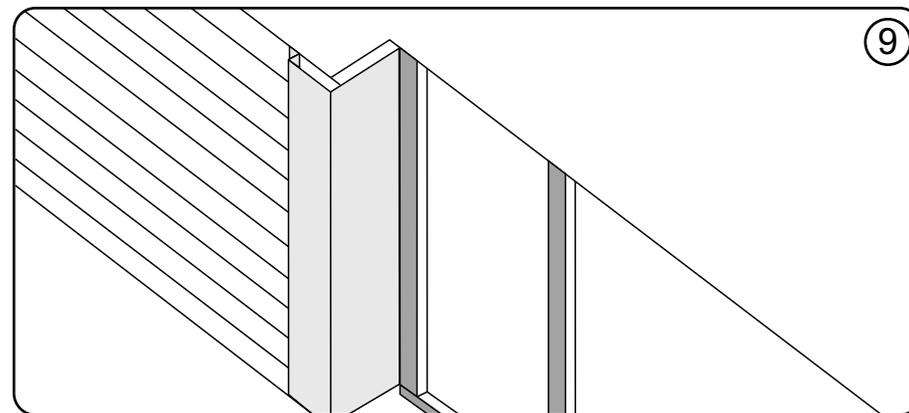


Для отделки оконных проёмов компания Бард производит торцевые профили двух видов - объёмные (рис. 9, 10 А) и обычные (рис. 10 Б).

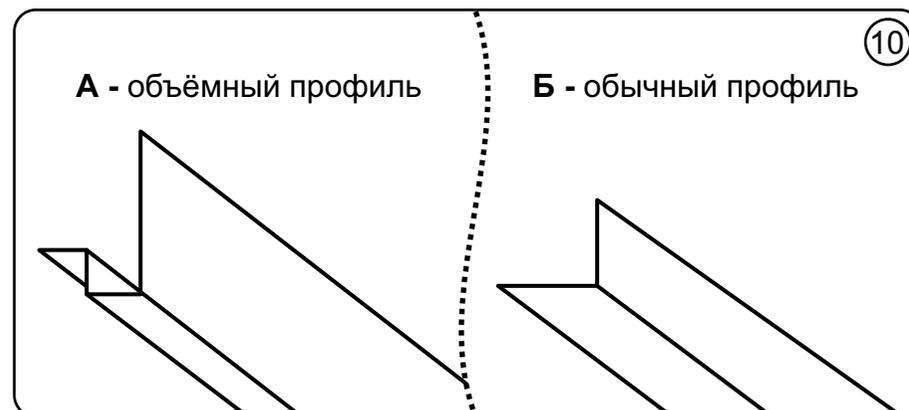

Виды торцевых оконных профилей.

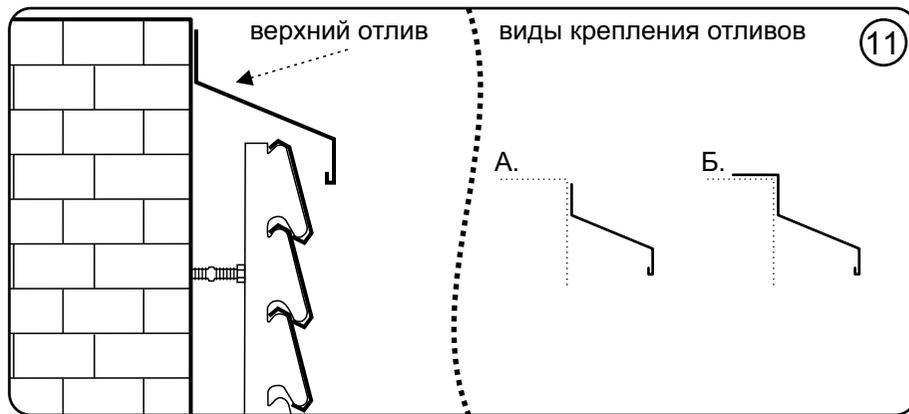

По окончании монтажа фасада, компания Бард рекомендует установить в верхней части стены специальный отлив. Заказывается отдельно.

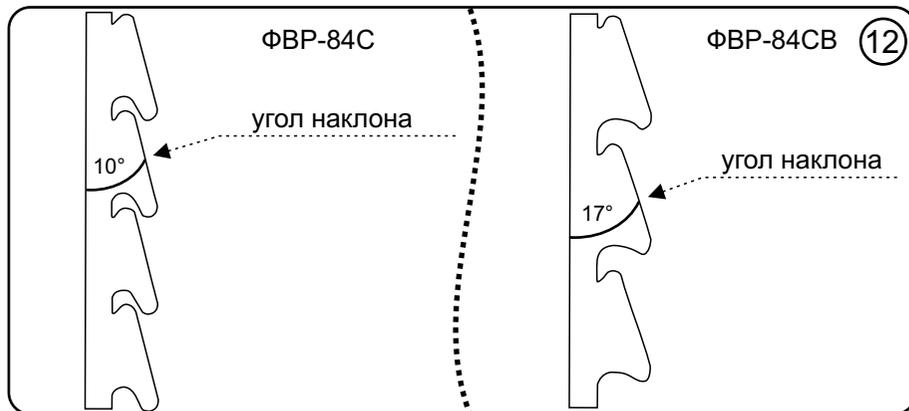

Различие между стрингерами ФВР-84С и ФВР-84СВ.



Адрес: Москва, ул. Западная, 13, стр. 3

Сайт: <http://www.bard.su/>

E-mail: info@bard.su

Тел.: +7 (495) 662-97-79