

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА МУЛЬТИКУБ

Подвесной реечный потолок "БАРД" благодаря своим эстетическим и гигиеническим качествам широко применяется для жилых помещений, а также помещений с повышенной влажностью. Современные отечественные материалы и опыт ведущих зарубежных производителей, простота монтажа и доступная цена выделяют его из ряда аналогичных продуктов.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОТОЛКА.


Панели МультиКуб

изготовлены из специального сплава и покрыты бесцветным лаком для повышения коррозионной стойкости. Декоративное покрытие: эмаль или ламинирование.

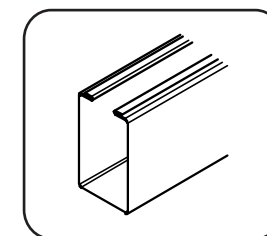


Несущий профиль


(стрингер) традиционно производится из оцинкованной стали.





Соединительный элемент




Фиксатор




Заглушка

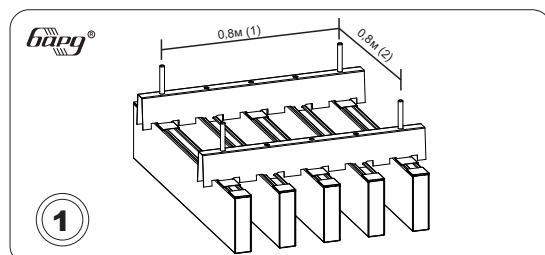


Максимальные размеры для разметки потолка. Стрингеры должны быть установлены строго параллельно друг к другу. Расстояние между подвесами (1) и стрингерами (2) - максимум 0.8 м.

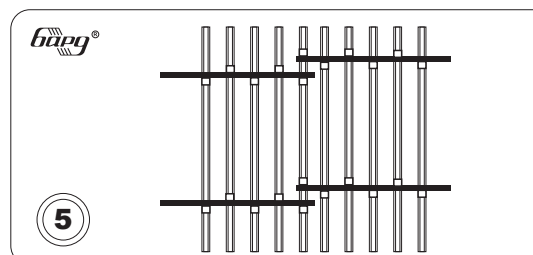


Для удлинения установите два стрингера рядом внахлест на последнюю панель.

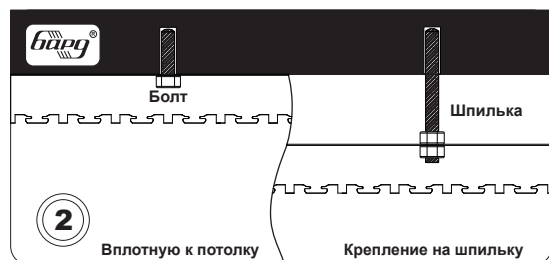


Варианты крепления стрингеров: вплотную к потолку при помощи болтов или с помощью шпильки диаметром 8 мм.

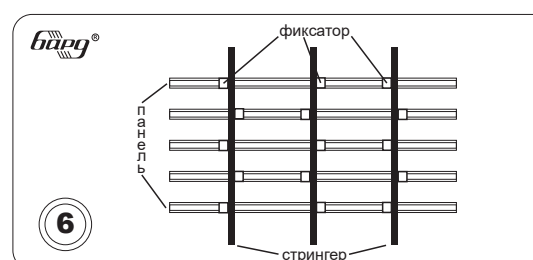


Общая схема установки фиксаторов на панели. У каждого стрингера должен находиться хотя бы один фиксатор. Фиксаторы около одного стрингера должны располагаться в шахматном порядке.

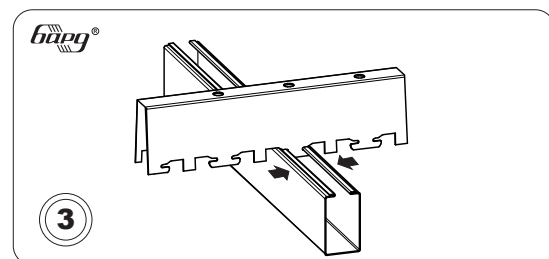


Установка первой панели. Панель с незначительным усилием (нажатие на края панели сверху) защелкнуть на стрингере.

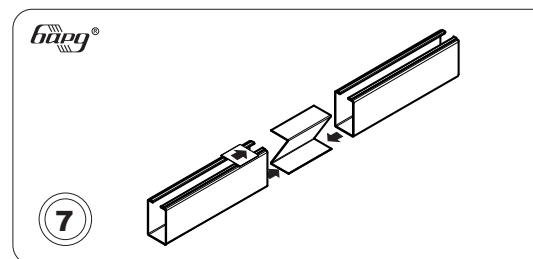

Соединение (наращивание) панелей. При необходимости состыковать две панели необходимо воспользоваться соединительным элементом. Он вставляется в стык двух панелей и находится внутри них. Перед стыковкой наденьте верхний фиксатор на одну из панелей, а после стыковки задвиньте на место соединения.

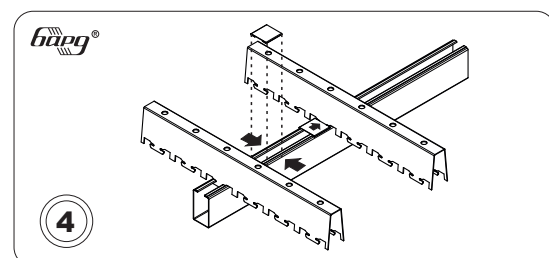

Установка фиксаторов на панели. Необходимо установить по одному фиксатору перед каждым стрингером. Немного сожмите панель сверху и установите фиксатор в пазы панели. Далее придвиньте фиксатор как можно ближе к стрингеру.

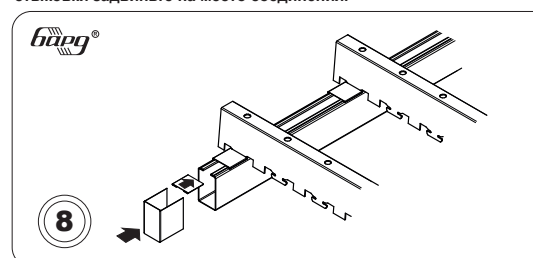

Установка заглушек. После установки панелей необходимо закрыть каждую панель с видимых сторон заглушками для обеспечения видимой цельности панели. Для фиксации заглушки установите верхний фиксатор на край панели после установки заглушки.